


Instrukcja konfiguracji telefonu IP Grandstream GXP 2130

1. Instalacja telefonu

- a) Podłącz kabel sieciowy od modemu/routera do gniazda LAN.
- b) Podłącz telefon do zasilania

2. Panel konfiguracyjny telefonu

- a) Na telefonie kliknij strzałkę w górę. Na ekranie wyświetli się adres IP (np. 192.168.0.170).
- b) Na komputerze, który jest podłączony do tej samej sieci lokalnej, uruchom przeglądarkę (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Usuń wszystko co znajduje się w adresie strony i wpisz podany adres IP, kliknij Enter.
- c) Pojawi się okno logowania. Login: admin Hasło: admin

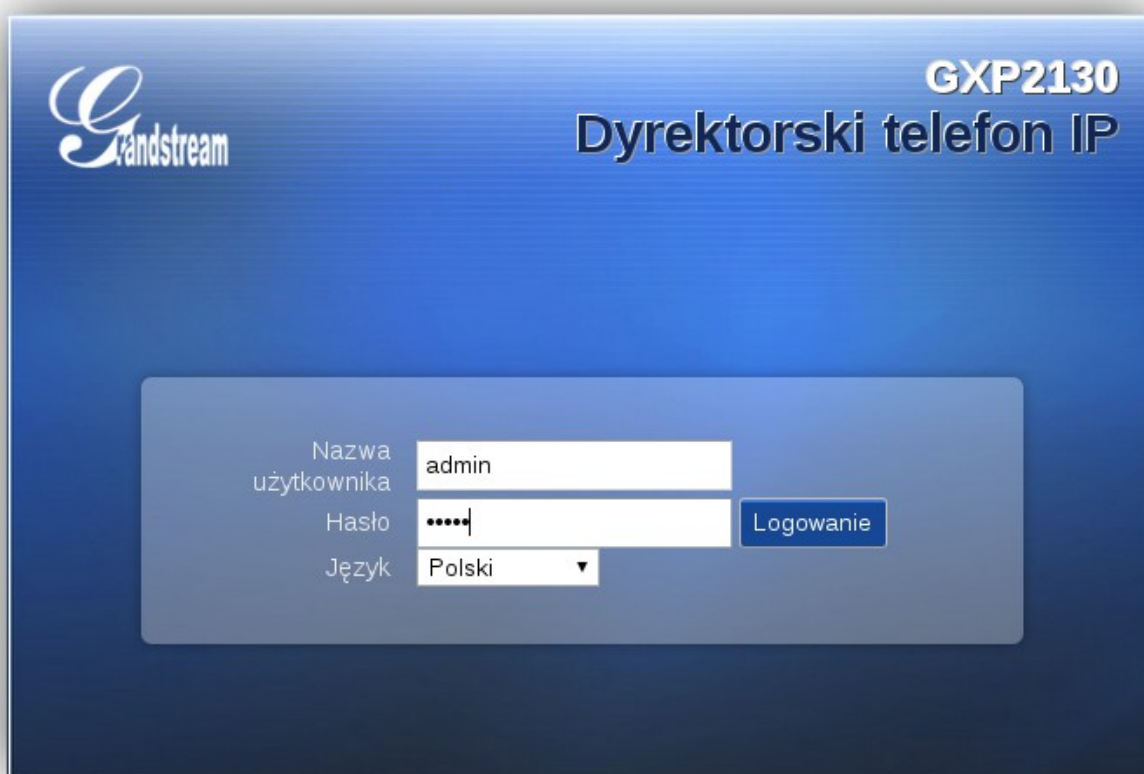

Nazwa użytkownika:


Hasło:

Język:


Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Konfiguracja konta SIP

- a) Przechodzimy do opcji „Konta – KONT01 – Ustawienia ogólne”

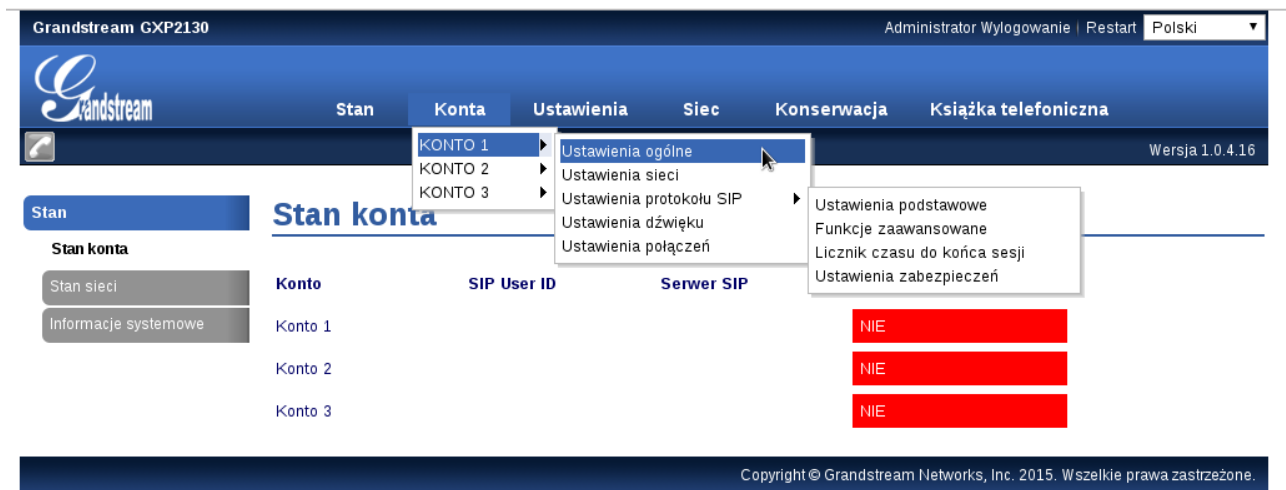

b) Następnie pojawi się strona jak poniżej, gdzie uzupełniamy podane pola:

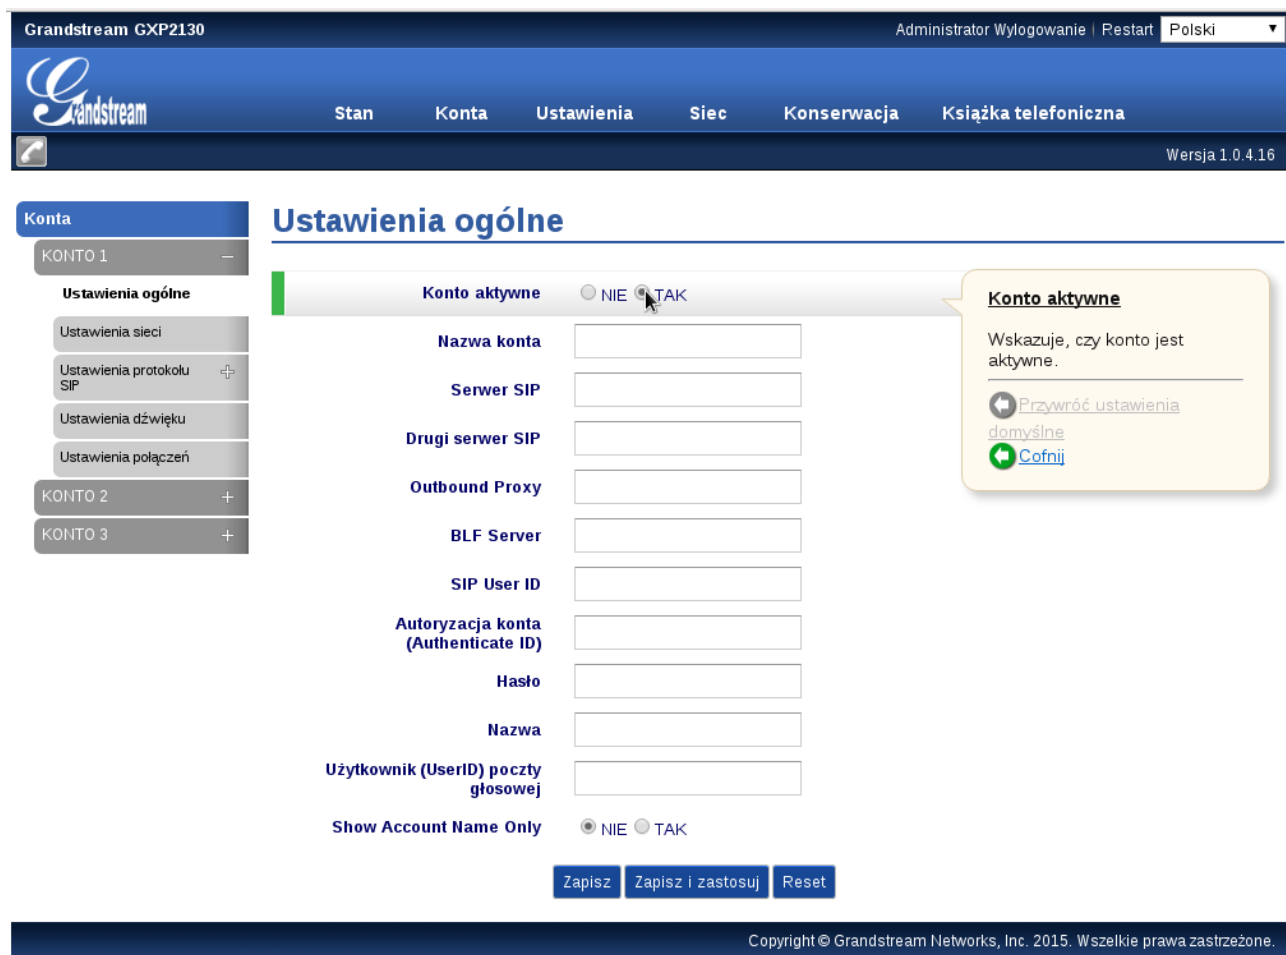

W pierwszej kolejności zaznaczymy „**Konto Aktywne: TAK**”
Następnie:

- Nazwa konta** – można wprowadzić dowolną nazwę
- Serwer SIP** – sip.easycall.pl
- Drugie serwer SIP** – pozostawiamy pole puste
- Outbound Proxy** – pozostawiamy pole puste
- BLF Server** – pozostawiamy pole puste

SIP User ID – sześciocyfrowy numer użytkownika
Autoryzacja konta – sześciocyfrowy numer użytkownika
Hasło - sześciocyfrowe hasło użytkownika
Nazwa – pozostawiamy puste
Użytkownik poczty głosowej – pozostawiamy pole puste
Show Account Name Only – zaznaczymy NIE

Na końcu wybieramy „Zapisz i zastosuj”

c) Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

The screenshot shows the Grandstream GXP2130 web interface. The top navigation bar includes 'Stan', 'Konta', 'Ustawienia', 'Siec', 'Konservacja', and 'Książka telefoniczna'. The 'Ustawienia' section is active, showing 'Ustawienia ogólne' for 'KONTO 1'. The settings are as follows:

Konto aktywne	<input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> TAK
Nazwa konta	dowolna
Serwer SIP	sip.easycall.pl
Drugi serwer SIP	
Outbound Proxy	
BLF Server	
SIP User ID	6-cio cyfrowy numer użytkow
Autoryzacja konta (Authenticate ID)	6-cio cyfrowy numer użytkow
Hasło	
Nazwa	pozostawiamy puste
Użytkownik (UserID) poczty głosowej	
Show Account Name Only	<input checked="" type="radio"/> NIE <input type="radio"/> TAK

Buttons at the bottom: Zapisz, Zapisz i zastosuj, Reset.

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

d) W kolejnym kroku wybieramy „**Ustawienia protokołu SIP**” z lewej strony:
Powinna pojawić się strona jak poniżej:

Konta

KONTO 1

Ustawienia ogólne

Ustawienia sieci

Ustawienia protokołu SIP

Ustawienia podstawowe

Funkcje zaawansowane

Licznik czasu do końca sesji

Ustawienia zabezpieczeń

Ustawienia dźwięku

Ustawienia połączeń

KONTO 2

KONTO 3

Ustawienia podstawowe

URI TEL Wyłączony Użytkownik=telefon Włączony

Rejestracja SIP NIE TAK

Wyrejestruj przy restarcie NIE All Instance

Wygaśnięcie rejestracji

Zarejestruj się ponownie przed upłynięciem terminu

Lokalny port SIP

Czas opóźnienia ponownej rejestracji po nieudanej rejestracji SIP

SIP T1 Timeout

Limit czasu T2 protokołu SIP

Transport SIP przy użyciu UDP TCP TLS/TCP

System URI SIP przy stosowaniu TLS sip sip

Użycie rzeczywistego portu jednorazowego użytku w kontakcie z TCP/TLS NIE TAK

Usuń OBP z Route NIE TAK

Wsparcie dla SIP Instance ID NIE TAK

Rejestracja w MWI NIE TAK

SUBSCRIBE dla Rejestracji NIE TAK

Wygaśnięcie rejestracji

Umożliwia wybór interwału (w minutach), z jakim telefon ma odświeżać swoją rejestrację w określonym rejestratorze. Wartość maksymalna wynosi 64 800 minut (około 45 dni).

[Przywróć ustawienia domyślne](#)
[Cofnij](#)

Należy wprowadzić zmiany w następujących polach:

Wygaśnięcie rejestracji – ustawiamy 3 minuty lub 180 sekund (w zależności od jednostek)

Lokalny port SIP – możemy ustawić dowolny z zakresu od 5060 do 5172

Transport SIP przy użyciu – zaznaczymy UDP

POZOSTAŁE POLA POZOSTAWIAMY BEZ ZMIAN!

Na końcu wybieramy „Zapisz i zastosuj”

e) W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki „Ustawienia dźwięku” z lewej strony:

Konta

KONTO 1 —

Ustawienia ogólne

Ustawienia sieci

Ustawienia protokołu SIP +

Ustawienia dźwięku

Ustawienia połączeń

KONTO 2 +

KONTO 3 +

Ustawienia dźwięku

Wyślij DTMF in-audio via RTP (RFC2833) via SIP INFO

Typ DTMF Payload 101

wybór 1 G.729A/B

wybór 2 G.729A/B

wybór 3 G.729A/B

wybór 4 G.729A/B

wybór 5 G.729A/B

Używaj pierwszego pasującego wokodera w protokole SDP 2000K NIE TAK

S RTP Mode NIE

Symetryczne RTP NIE TAK

Usuwanie ciszy NIE TAK

Ramki głosowe TX 2

Tryb pakowania G.726-32 ITU IETF

Typ buforowania zakłóceń Adaptacyjne

wybór 1

Konfiguruje wokodery na liście preferencji, która znajduje się w komunikacie SDP z identyczną kolejnością preferencji.

[Przywróć ustawienia domyślne](#)

[Cofnij](#)

Skupiamy się na polu:

Wyślij DTMF – zaznaczamy tylko via RTP (RFC2833)

Wybór 1 - G.729A/B

Wybór 2 - G.729A/B

Wybór 3 - G.729A/B

Wybór 4 - G.729A/B

Wybór 5 - G.729A/B

POZOSTAŁE POLA POZOSTAWIAMY BEZ ZMIAN!

Na końcu wybieramy „Zapisz i zastosuj”

Gratulacje!
To wszystko!!!! Twój telefon jest gotowy do użycia!